Manuel d'Utilisateur

Moniteur LCD

Table des matières

DECLARATION DE COMMISSION DES COMMUNICATIONS FEDERALE (F.C.C)

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

Chapter 1 1
1.1 Informations générales 1
1.2 Caractéristiques 1
1.3 Liste de vérification 1
Chapter 2 2
2.1 Relier votre moniteur à l'ordinateur 2
Chapter 3 3
3.1 Commandes 3
Chapter 4 4
4.1 COMMUTANT LE MONITEUR "MARCHE/ARRET" 4
4.2 INDICATEUR DE COURANT 4
4.3 VOLUME (seulement pour le moniteur avec le haut-parleur) 4
4.4 CARACTERISTIQUES DE MENU 4
4.5 MENU D'OSD 5
4.6 Guide d'utilisation de Digimax 7
4.7 Prérégler le diagramme de synchronisation de modes 9
4.8 Brancher et jouer 9
Chapter 5 10
5.1 Mission de goupille de connecteur de signal 10
5.2 Inspection visuelle 11
5.3 Dépannage 11

Endroit de recyclage

EUROPE

En jetant des moniteurs de Proview en Europe, veuillez contacter un des trois endroits suivants pour prendre des arrangements pour le recyclage.

Proview International (UK) Limited
30 The Avenue, Watford, Hertfordshire
WD17 4AE United Kingdom
Timothy Lo
Tel: +44-1923-248-111
Fax: +44-923-248-222
Email: tim.lo@proview.co.uk

PGL Europe B.V. (Proview Group Limited Rotterdam)
Satijnbloem 37,
3068 JP
Rotterdam
Hollande
David Hsieh
Tel: +31-10-238-1090
Fax: +31-10-238-1091
Email: david@proview-group.nl
Xoal bvba
Raketstraat 100-B1130
Bruessels Mr. Leo Starckx
Tel: +32-2-702-6011
Fax: +32-2-725-2513
Email: rma@proview-repair.com
leo.starckx@proview-repair.com

ASIE

En jetant des moniteurs de Proview en Europe, veuillez contacter les endroits suivants pour prendre des arrangements pour le recyclage.

Proview Technology (ShenZhen) Co., Ltd.
North Block 21, 23# Shatoukok Free Trade Zone, ShenZhen, China.
Mr. Dennis Chang
Tel: +86-755-2526-1512
Fax: +86-755-2526-1565
Email: recycling@proview.com.cn

AMERICA

When disposing of Proview Monitors in America, please call the following location to make arrangements for recycling.

Proview Technology, Inc. (U.S.A.)
7373 Hunt Avenue, Garden Grove, CA 92841 U.S.A.
Patrick Yen
Tel:+714-799-3865
Fax:+714-379-6290
Email: pyen@proview.net

CETTE UNITE DE VISUALISATION EST UN DISPOSITIF ELECTRIQUE QUI PEUT CONTENIR LES MATERIAUX ET LES COMPOSANTS DANGEREUX, ET QUI DOIT ETRE DEBARASSE A LA FIN DE LA VIE SELON LE PROCEDE APPROPRIE

DECLARATION DE COMMISSION DES COMMUNICATIONS FEDERALE (F.C.C)

Cet équipement a été examiné et avéré pour être conforme aux limites d'un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement se produit, utilise et peut rayonner l'énergie de radiofréquence et, si non installé et utilisé selon les instructions, peut causer l'interférence nocive aux radiocommunications. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause l'interférence nocive à la réception de radio ou de télévision, qui peut être déterminée en mettant l'équipement en arrêt et en marche, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter/replacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Relier l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
4. Consulter le revendeur d'un technicien expérimenté de radio/TV pour l'aide.

ATTENTION : Changements ou modifications pas expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité a pu vider l'autorité de l'utilisateur pour actionner l'équipement.

NOTE : L'utilisation d'un câble d'interface non-protégé avec cet équipement est interdite.

SAUVEGARDES IMPORTANTES

Avertissements :

1. Veuillez lire toutes ces instructions et garder ces instructions pour l'usage postérieur.
2. Débrancher ce moniteur de la prise murale avant le nettoyage. Ne pas employer les décapants liquides ou les décapants d'aérosol. Employer un tissu humide pour le nettoyage.
3. Ne pas utiliser les accessoires non recommandés par le fabricant de moniteur comme ils peuvent causer des risques.
4. Ne pas employer ce moniteur près de l'eau. Par exemple près d'une baignoire, d'une cuvette de lavage, d'un évier de cuisine, ou du baquet de blanchisserie, dans un sous-sol humide, ou près d'une piscine, etc.
5. Ne pas mettre ce moniteur sur un chariot, un support ou une table instable. Le moniteur peut tomber, causant des blessures sérieuses à un enfant ou à un adulte, et des dommages sérieux à l'appareil lui-même. Employer seulement un chariot ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec le moniteur. Le montage au mur ou à l'étagère devrait suivre les instructions du fabricant, et devrait employer un kit de montage approuvé par le fabricant.
6. Des fentes et des ouvertures dans le coffret et au dos ou au fond sont prévues pour la ventilation, et pour assurer le fonctionnement fiable du récepteur de télévision et pour le protéger contre la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne devraient jamais être bloquées en mettant le moniteur sur un lit, un sofa, un tapis, ou toute autre surface similaire. Ce moniteur ne devrait jamais être mis près ou au-dessus d'un radiateur ou de la chaleur. Ce moniteur ne devrait pas être mis dans l'installation intégrée telle qu'une bibliothèque à moins que la ventilation appropriée soit fournie.
7. Ce moniteur devrait être actionné seulement à partir du type de source d'énergie indiqué sur l'étiquette d'inscription. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation d'énergie dans votre maison, consultez votre marchand de moniteur ou compagnie locale d'énergie.
8. Ce moniteur est équipé d'une prise du type de trois-fil au sol, une prise ayant une troisième goupille (au sol). Cette prise s'adaptera seulement à la sortie de courant de type au sol. C'est une caractéristique de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la prise dans la sortie, contactez votre électricien pour remplacer votre sortie désuète. Ne pas défaire le but de sécurité de la prise du type au sol.
9. Ne permettre rien de se reposer sur le cordon d'énergie. Ne pas mettre ce moniteur où le cordon sera maltraité par des personnes travaillant au-dessus.
10. Suivre tous les avertissements et instructions marqués sur le moniteur.
11. Pour la protection supplémentaire pour ce moniteur, quand il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant de longues périodes, le débrancher de la prise murale. Ceci empêchera des dommages au moniteur dû aux montées de tension de ligne.
12. Ne pas surcharger les prises murales et les cordes de prolongation comme ceci peut conduire au feu ou à la décharge électrique.

13. Ne jamais pousser les objets de la sorte dans ce moniteur par des fentes de coffret comme ils peuvent toucher les points de tension dangereuse ou court-circuiter des pièces qui pourraient conduire au feu ou à la décharge électrique. Ne jamais renverser le liquide de la sorte sur le moniteur.
14. Ne pas essayer d'entretenir ce moniteur vous-même puisque l'ouverture ou l'enlèvement des couvertures peut vous exposer à la tension dangereuse ou à d'autres risques. Se référer au personnel de service qualifié pour l'entretien.
15. Débrancher ce moniteur de la prise murale et se référer au personnel de service qualifié pour l'entretien dans les conditions suivantes :
    a. Quand le cordon ou la prise d'énergie est endommagé ou usé.
    b. Si le liquide a été renversé dans le moniteur.
    c. Si le moniteur a été exposé à la pluie ou à l'eau.
    d. Si le moniteur ne fonctionne pas normalement en suivant les consignes d'utilisation, ajuster seulement ces commandes qui sont couvertes par les consignes d'utilisation en tant qu'ajustement inexact d'autres commandes peut avoir comme conséquence les dommages et exigera souvent du travail étendu par un technicien qualifié pour ramener le moniteur au fonctionnement normal.
    e. Si le moniteur a été lâché ou le coffret a été endommagé.
    f. Quand le moniteur montre un changement distinct d'exécution, ceci indique un besoin de service.
16. Quand des pièces de rechange sont exigées, s'assurer que le technicien de service a employé les pièces de rechange indiquées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Les remplacements non autorisés peuvent conduire au feu, à la décharge électrique, ou à d'autres risques.
17. Sur l'accomplissement de tout le service ou toutes les réparations à ce moniteur, demander au technicien de service d'exécuter les contrôles courants de sécurité pour déterminer que le moniteur est en condition de fonctionnement sûre.
18. La sortie de douille sera près de l'équipement et sera facilement accessible.
19. Le cordon d'alimentation d'énergie est employé comme dispositif principal de débranchement.

Chapter 1

Introduction

1.1 Informations générales

Ce moniteur est un moniteur de couleur TFT LCD large de 22'' avec multi-balayage intelligent de performance élevée (avec un affichage visualisable d'écran géant de 21.6 pouces).

Interface facile à utiliser --- la commande d'OSD facile et précise de touche multi-clés.

Bref aspect --- logement élégant et compact.

Empreinte de pas de toute la gamme de inclinaison --- utilisant le positionnement libre, bien équilibré dans l'ajustement.

Entrée analogique, équipements de brancher et de jouer ---pour accepter le signal de RGB, avec le contrôle modulé de taux d'armature permettant plus de 20 formats d'entrée différents.

1.2 Caractéristiques

1. Microprocesseur basé avec la commande d'OSD (Affichage sur l'écran).
2. Ecran large de ration d'aspect de 16:10
3. Sources vidéo de multi-ports avec VGA ou VGA/DVI.
4. Alimentation d'énergie universelle.
5. Microsoft Windows 95/98/2000/ME/XP compatibles & canal des données d'affichage de VESA (DDC) 1/2B compatible.
6. Numéro de type de sûreté: 2200W

1.3 Liste de vérification

Veuillez s'assurer que les articles suivants sont inclus avec votre moniteur LCD :

1. **22'' moniteur large**
2. **Piédestal de moniteurs**
3. **Câble de signal**
4. **Câble de l'audio (facultatif)**
5. **Câble de courant alternatif**
6. **Manuel**

Si quelconque de ces articles sont absents, veuillez contacter votre revendeur pour le soutien technique et le service à la clientèle.

Note : S'assurer de garder la boîte originale et tout le matériel d'emballage pour le transport à l'avenir si le moniteur a besoin.

Chapter 2

Installation

2.1 Relier votre moniteur à l'ordinateur

2.1.1 Arrêter votre ordinateur et débrancher son câble électrique.

2.1.2 Relier le câble de signal au port vidéo sur le dos de votre ordinateur.

2.1.3 Il est possible d'employer un câble de signal de DVI-D facultatif (3) au lieu du câble de VGA fourni. Par conséquent, une interface de DVI-D dans votre ordinateur est exigée.

2.1.4 Relier le câble électrique à votre moniteur. (au jack de courant alternatif)

2.1.5 Relier le câble audio à la carte de son de votre ordinateur.

2.1.6 Brancher le câble électrique de moniteur à une sortie voisine.

2.1.7 Allumer votre ordinateur et votre moniteur, si votre moniteur montre une image, vous avez installé le moniteur avec succès. Si le moniteur ne montre pas une image, vérifier tous raccordements.

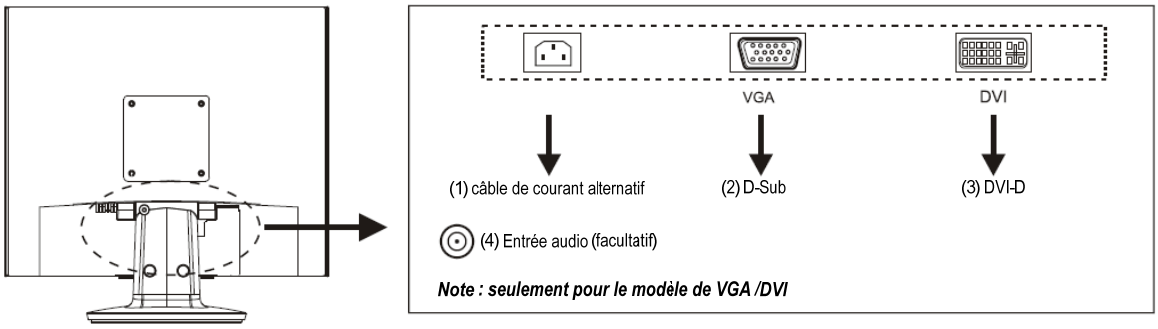

Relier le moniteur à l'ordinateur et à l'alimentation d'énergie

Chapter 3

Vue d'ensemble de votre moniteur

3.1 Commandes

1. Touche de MENU

1) Appuyer sur elle pour entrer dans le MENU.
2) En mode d'OSD, appuyer sur elle pour entrer.

2. Touche de Choisir

Pour le mode de VGA

1) Choisir la fonction dont vous avez besoin. Vous pouvez choisir ▼ dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou ▲ dans le sens des aiguilles d'une montre.
2) Exécuter la directement pour abaisser ou augmenter le volume.

Pour le mode de VGA/DVI

1) Choisir la fonction dont vous avez besoin. Vous pouvez choisir ▼ dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou ▲ dans le sens des aiguilles d'une montre.
2) Appuyer sur (▼ / 🔇) plus de 2 secondes pour obtenir la fonction MUETTE. (facultatif)
3) Appuyer sur (▲/ENTREE) pour obtenir la fonction d'ENTREE pour commuter entre DVI et VGA en utilisant les deux raccordements.

* Pour le moniteur avec le haut-parleur, veuillez appuyer sur elle plus de 2 secondes.

3. Touche AUTO

Appuyer sur elle pour effectuer l'ajustement automatique de l'écran.

4. Touche Power(⏻)

Utiliser cette touche pour allumer/arrêter le moniteur.

5. Indicateur de courant

Indique l'état de fonctionnement.

Chapter 4

OPERATION Directe – Caractéristiques d'accès

4.1 COMMUTANT LE MONITEUR "MARCHE/ARRET"

Cette touche "MARCHE/ARRET" est utilisé pour commuter le moniteur en marche et en arrêt.

Note : Le commutateur "MARCHE/ARRET" ne débranche pas le dispositif de la tension principale. Pour débrancher complètement la tension principale, veuillez enlever la prise de courant de la douille.

4.2 INDICATEUR DE COURANT

Ce indicateur s'allume en vert ou en bleu quand le moniteur fonctionne normalement. Si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, ce indicateur change en orange. Quand le moniteur est éteint, ce indicateur change la couleur en noir.

4.3 VOLUME (seulement pour le moniteur avec le haut-parleur)

Cette caractéristique ajuste la touche BAS pour diminuer le volume et la touche HAUT pour augmenter le volume.

L'information importante sur la lecture audio

Pour réaliser la qualité de son optima des haut-parleurs de moniteur, le câble audio devrait être relié à la douille de Sortie-Ligne (douille d'écouteur) de l'ordinateur. Si vous reliez le câble audio à la douille de Sortie-Haut-parleur(carte de son) de l'ordinateur, veuillez régler le volume sous Windows entre 20% - 40% de la valeur maximum pour réaliser la qualité de son optima.

4.4 CARACTERISTIQUES DE MENU

Toutes les caractéristiques suivantes peuvent être accédées en employant le système de menu sur l'écran de votre moniteur. Une fois fini, faire des ajustements à une caractéristique, choisissant l'icône de sortie pour sortir du menu.

Veuillez suivre la procédure du choix et ajuster un article en utilisant le système d'OSD comme des étapes suivantes pour l'ajustement de fonctions principales.

Etape 1 : Appuyer sur la touche de MENU pour activer le menu d'OSD. Le menu principal apparaît sur l'écran avec des icônes pour les fonctions de réglage.

Etape 2 : Si nécessaire, employer la touche ▼ ou ▲ pour marquer une autre icône.

Etape 3 : Appuyer sur la touche de MENU pour activer l'icône accentuée.

Etape 4 : Employer la touche ▼ ou ▲ pour faire le réglage désiré.

Etape 5 : Choisir le symbole de SORTIE pour sortir du menu d'OSD.

Etape 6 : Répéter l'étape 2 à 5 pour faire d'autres ajustements.
Tous les changements sont stockés immédiatement

4.5 MENU D'OSD

1. **Menu principal**
   Le menu principal d'OSD des commandes vous donne une vue d'ensemble du choix des commandes disponibles. Quand vous voulez faire l'ajustement de l'image d'écran, appuyer sur et libérer la touche de menu

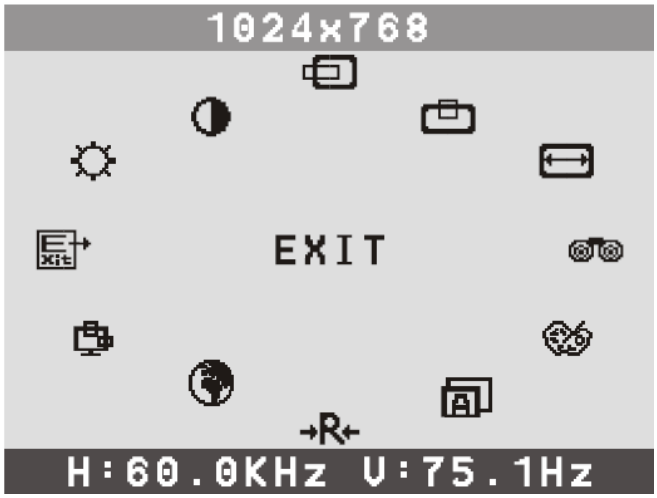

2. **Ajustement d'OSD**
   Vous pouvez choisir où vous voudriez que l'image d'OSD apparaisse sur votre écran.

   H-Position :
   Pour déplacer l'image d'OSD horizontalement à gauche ou à droite.

   V-Position :
   Pour abaisser l'image d'OSD verticalement vers le haut ou vers le bas.

   Sortie :
   Pour sortir du sous-menu

3. **Langue**
   Vous pouvez choisir une des multi langues dont vous avez besoin.

4. **Remise**
   Remettre à zéro la commande actuellement accentuée au réglage d'usine. L'utilisateur doit employer le mode vidéo de pré-réglage d'usine pour employer cette fonction.

5. Choix d'entrée automatique / Auto

Pour commuter entre DVI et VGA en utilisant les deux raccordements.
(Modèle de VGA/DVI)

Ajuster automatiquement le mode d'affichage à sa meilleure performance selon le réglage de VGA. Si l'image d'affichage a besoin davantage d'ajustement.
(Modèle de VGA)

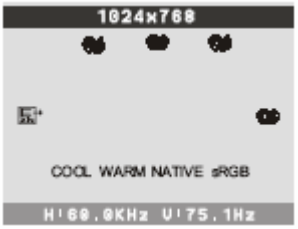

6. Choix de Couleur

Menu choix de couleur

Choisir le mode d'utilisateur

Couleur d'utilisateur : vous pouvez ajuster l'intensité de gomme de couleur individuelle vous-même. Augmenter ou diminuer le rouge, le vert ou le bleu, dépendant de quelle couleur choisie.

Frais

Cette commande ajuste la température de couleur de l'image d'écran. Cet article est préréglé par l'usine, vous ne pouvez pas ajuster ces réglages. La performance est plus bleue et plus lumineuse.

Chaud

La performance est plus rouge et plus près du blanc de papier.
Indigène (facultatif) : pour donner à la couleur blanche une teinte naturelle.
sRGB (Rouge Vert Bleu standard)

7. Phase

Pour améliorer la clarté de foyer et la stabilité d'image.

8. H. Taille

Pour augmenter ou diminuer la taille horizontale de l'image.

9. V. Position

Pour abaisser l'image verticalement vers le haut ou vers le bas.

10. H. Position

Pour déplacer l'image horizontalement à gauche ou à droite.

11. Contraste

Ajuster la luminosité d'image par rapport au fond.

12. Luminosité

Ajuster l'ensemble de la luminosité d'image et d'écran de fond.

4.6 Guide d'utilisation de Digimax

4.6.1 Appuyer sur pendant 3sec à 5sec pour entrer la solution de multimédia de Digimax (cadre de photo numérique).

4.6.2 Insérer le bloc de mémoires tel que la carte SD, et puis appuyer sur AUTO pour commuter la proportion d'affichage à 16:9 ou 4:3.

4.6.3 Appuyer sur MENU pour choisir un des articles énumérés dans le menu principal ou le sous-menu.

Appuyer sur AUTO pour sortir du mode actuel.

Appuyer sur ▼ou ▲pour déplacer le curseur pour choisir le mode comme suivant :

NOTE :

En mode de PROJECTION DE DIAPOSITIVES, des images peuvent être montrées comme les dossiers audio dans le bloc de mémoires simultanément.

En mode de PROJECTION DE DIAPOSITIVES, MUSIQUE, VIDEO, appuyer sur ▼ pendant 3sec, l'écran émergera la barre de commande de volume, puis appuyer sur▼ou▲pour ajuster le volume.

4.6.4 Appuyer sur▲pendant 3sec à 5sec pour sortir de l'interface de cadre de photo numérique.

4.6.5 Appuyer sur⏻ pour éteindre le moniteur.

Les utilisateurs peuvent montrer les dossiers de format ci-dessous sans la connexion au PC :

Type	Format	Soutien
Image	Ligne de base JPEG BMP	64M
Musique	MP3	32-320KBPS, CBR/VBR
	WMA	32-320KBPS, CBR/VBR
	AAC_LC	32-320KBPS, CBR/VBR
	MPEG	Niveau Audio 1,2
Vidéo	MPEG-1 (*.mpg)	Taille Vidéo : 640x480, 352x288, 178x144 Taux armature : 30fps Taux Bit : auto
	MPEG-4 (*.mpg)	Taille Vidéo : 320x240, 178x144, 128x96 Max Taux armature : 30fps Taux Bit Max: 768kbps(Vidéo) + 48kbps(Musique)22.0 5Khz taux échantillion AAC-LC
	MPEG-4 (*.3gp)	Taille Vidéo : 352x288, 320x240, 160x120, 128x96 Taux armature Max : 25fps Taux Bit max : 384kbps(Vidéo) + 48kAMR(Musique)
	MPEG-4 (*.avi)	Taille Vidéo : 320x240, 128x96 Taux armature Max: 30fps Taux Bit Max: 768kbps(Vidéo) + 48kbps(Musique)22.0 5Khz taux échantillion MP3
	Motion-JPEG (*.avi)	Taille Vidéo : 640x480, 320x240, 128x96Max Taux armature : 30fps Taux Bit Max: auto
Note : les dossiers avec le format non inscrit ne seront pas normalement affichés.		

En reliant le Mini-USB au PC, vous pouvez lire tous les dossiers stockés dans votre carte de mémoire par le système d'exploitation de PC.

NOTE :

1. Des utilisateurs peuvent acheter les câbles d'USB compatibles pour l'usage ci-dessus.
2. Ne pas soutenir HDD mobile.
3. USB1.1

4.7 Prérégler le diagramme de synchronisation de modes

Article	Résolution (points x lignes)	Fréq. Horizontale (kHz)	Fréq. Verticale (Hz)
1	720x400	31.47	70
2	640x480	31.47	60
3	640x480	37.50	75
4	800x600	37.88	60.3
5	800x600	46.87	75
6	1024x768	48.36	60
7	1024x768	60.02	75
8	1280x1024	63.98	60
9	1280x1024	80	75
10	1440x900	55.9	60
11	1440x900	71	75
12	1680x1050	64.67	60

4.8 Brancher et jouer

Ce moniteur comporte la norme de VESA DDC (Canal de données d'affichage), qui quand utilisé avec une carte vidéo compatible de DDC, simplifiera le réglage du moniteur. Avec VESA DDC 1/2B, quand le moniteur est mis sous tension, il informera automatiquement un ordinateur principal de Windows 9X/2000/XP de ses fréquences, capacités et caractéristiques de balayage. Windows 9X/2000/XP identifieront automatiquement le raccordement du moniteur et choisiront la résolution appropriée d'affichage.

Chapter 5

Information Technique

5.1 Mission de goupille de connecteur de signal

1. Mission de goupille de connecteur de signal de goupille DVI-D 25

PIN	Signal (DVI)	PIN	Signal (DVI)
1	TMDS Données 2	16	Détection de branchement facile
2	TMDS Données 2+	17	TMDS Données 0
3	TMDS Données 2/4 protégées	18	TMDS Données 0+
4	TMDS Données 4	19	TMDS Données 0/5 protégées
5	TMDS Données 4+	20	TMDS Données 5
6	Horloge DDC	21	TMDS Données 5+
7	Données DDC	22	Horloge protégée
8	Analogue Vertical Synchronique	23	Horloge +
9	TMDS Données 1	24	Horloge -
10	TMDS Données 1+		
11	TMDS Données 1/3 Protégées		
12	TMDS Données 3		
13	TMDS Données 3+		
14	+5V Puissance		
15	Terre		

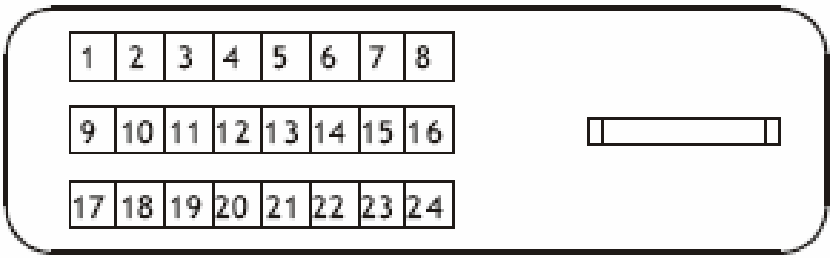

2. Mission de goupille de connecteur de signal de goupille D-Sub 15

PIN	Signal (D-sub)	PIN	Signal (D-sub)
1	Rouge	9	+5V Entrée
2	Vert	10	Terre
3	Bleu	11	Terre
4	Terre	12	SDA (POUR DDC)
5	Auto Test	13	H. Sync
6	Terre Rouge	14	V. Sync
7	Terre Verte	15	SCL (POUR DDC)
8	Terre Bleue		

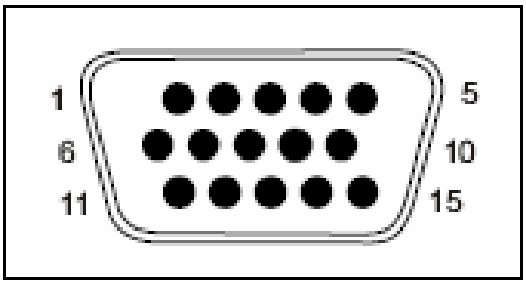

connecteur de mâle 15-Pin mini D-Type

5.2 Inspection visuelle

Pixels éteints ou allumés de manière permanente

La norme des techniques de production aujourd'hui ne peut pas garantir un affichage d'écran absolument libre de défaut. Quelques pixels isolés allumés ou éteints constamment peuvent être présents. Le nombre maximum de défauts des pixels autorisé est stipulé à la norme internationale rigoureuse ISO 13406-2 (classe II).

Exemple : un moniteur de 17 " d'écran plat avec une résolution de 1440 x 900 a 1440 x 900 = 1296000 pixels. Chaque pixel se compose de trois sous-pixels (rouge, vert et bleu), dont il y a 3,9 millions de points au total.

Selon ISO 13406-2 (classe II), un maximum de 6 pixels et 7 sous-pixels peuvent être défectueux, c.-à-d. un total de 25 points défectueux. Ceci correspond approximativement à 0.002 % de la surface d'écran entière.

5.3 Dépannage

Avant d'appeler le service, vérifier l'information dans cette section pour voir si vous pouvez remédier des problèmes vous-même. Si vous avez besoin d'aide, veuillez appeler le revendeur où vous avez acheté le moniteur LCD.

Il n'y a aucune image d'ECRAN
Veuillez vérifier ces articles :

- Le cordon d’énergie est solidement relié au moniteur, à l'adapteur, et à la prise murale.
- Vérifier la jonction de câble de signal entre le moniteur et l'ordinateur.
- Ajuster les commandes de luminosité et de contraste.
- Moniteur en mode d'économie d’énergie.

L'image d'affichage est trop grande ou petite

- Employer les commandes d'OSD pour ajuster le réglage automatique.

Les couleurs sont discordantes

- Le câble de signal s'est correctement relié ?
- Employer les commandes d'OSD pour ajuster le réglage de commande de couleur.

L'image est trop légère ou trop obscurité

- Employer les commandes d'OSD pour ajuster la luminosité et la contraste.

Il n'y a aucun son ou le son est bas *(seulement pour le moniteur avec le haut-parleur)*

- Vérifier le connecteur de câble audio.
- S'assurer que le programme de son d'ordinateur fonctionne.
- Changer le volume sur le réglage du son. Ajuster votre carte de son ou le réglage de volume d'ordinateur.